




NINOX



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Budowa fotopułapki

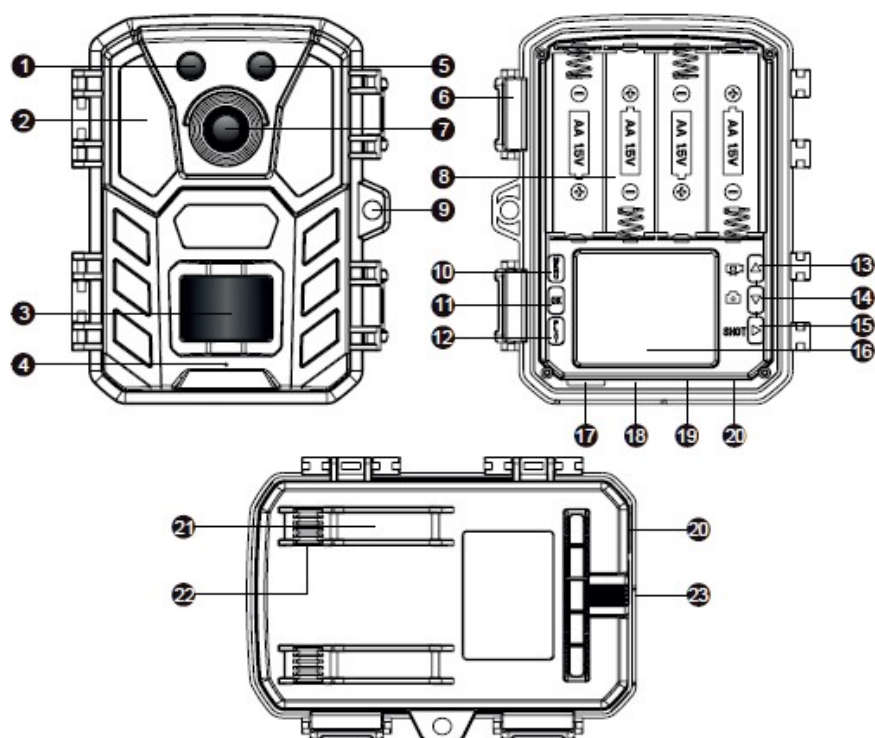

1. Czujnik PIR	9. Otwór blokady	17. Gniazdo karty Micro SD
2. Diody LED podczerwieni	10. Przycisk menu	18. Interfejs USB
3. Czujnik ruchu	11. Przycisk OK	19. Przełącznik n (WŁ./TEST/WYŁ.)
4. Mikrofon	12. Przycisk odtwarzania	20. Wejście DC
5. Wskaźnik	13. Przycisk w górę/wideo	21. Otwór na pasek
6. Klamra	14. Przycisk w dół/przechwytywanie	22. Otwór na linkę stalową
7. Obiektyw	15. Przycisk zdjęcia	23. Gniazdo statywu
8. Komora baterii	16. Ekran LCD	

Przygotowanie przed użyciem

1. Zasilanie

Kamera ma 2 tryby zasilania: baterie AA i zasilanie zewnętrzne.


1.1 Baterie AA: Wymaga 4 sztuk baterii AA 1,5 V, upewnij się, że polaryzacja baterii jest prawidłowa.

1.2 Interfejs zewnętrznego zasilania znajduje się na spodzie kamery. Obsługuje zasilanie DC 6 V 1,5 A. Rozmiar wtyczki zasilania wynosi 3,5 x 1,35 mm.

2. Wkładanie karty pamięci

2.1 Klasa 10 TF (micro SD) karta z systemem plików FAT/FAT32. Obsługa do 32 GB maks.


3. Przełącznik

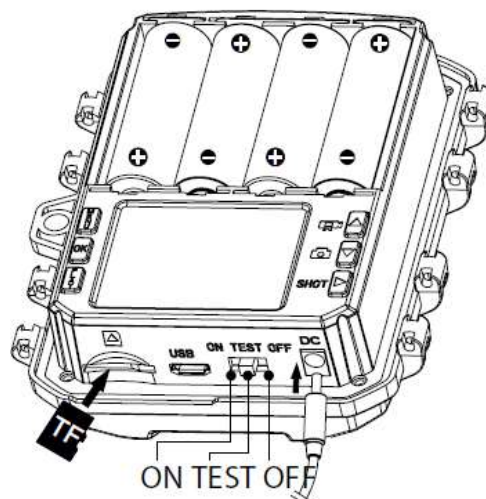


Zasilacz zewnętrzny

Tryb	Opis
ON	1. Normalna praca
TEST	1. Ustawienia niestandardowe 2. Ręczne rejestrowanie obrazu 3. Sprawdzanie i odtwarzanie
OFF	1. Wyłączenie kamery

Ręczne fotografowanie lub nagrywanie w trybie „TEST”

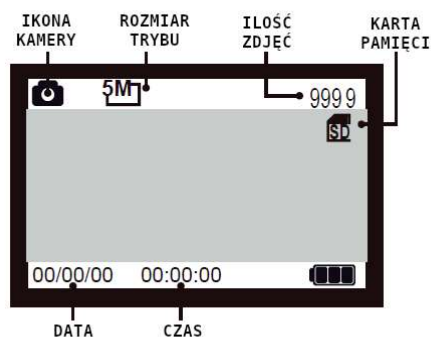

TRYB ZDJĘĆ

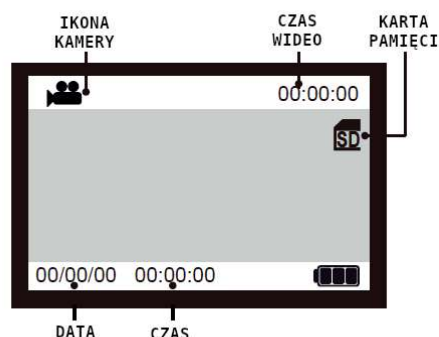

TRYB FILM

- Przesuń przełącznik do pozycji „TEST” (ekran jest włączony).
- Naciśnij klawisz ▲ lub klawisz ▼, aby szybko przełączać się między fotografowaniem a nagrywaniem wideo.
- Naciśnij klawisz „SHOT”, aby ręcznie zrobić zdjęcie lub ręcznie nagrać wideo.

Przeglądaj zdjęcia/wideo

Aby wyświetlić podgląd zdjęć lub filmów w kamerze, wykonaj poniższe czynności:

Krok 1: Przesuń przełącznik do pozycji „TEST” (ekran jest włączony).

Krok 2: Naciśnij przycisk „PLAY”, aby wejść do interfejsu obrazu lub wideo.

Krok 3: Naciśnij klawisz ▲ i klawisz ▼, aby wybrać zdjęcie lub wideo do podglądu.

Krok 4: Podczas odtwarzania filmu naciśnij przycisk „OK”, aby odtworzyć lub wstrzymać, naciśnij przycisk „MENU”, aby wyjść z odtwarzania filmu.

Krok 5: Naciśnij przycisk „PLAY”, aby wyjść.

Ustawienia karty pamięci

Krok 1: Przesuń przełącznik do pozycji „TEST” (ekran jest włączony);

Krok 2: Naciśnij „PLAY”, aby przejść do przeglądania karty pamięci → Naciśnij przycisk „MENU” → Naciśnij „OK”, aby przejść do opcji usuwania → Naciśnij „OK”, aby potwierdzić ustawienia, naciśnij „MENU”, aby wyjść z ustawień.

Krok 3: Naciśnij przycisk „PLAY”, aby wyjść.

Podłączenie do komputera przez USB

1. Upewnij się, że przełącznik jest w trybie „Test”.
2. Karty pamięci nie można sformatować przez USB. Po podłączeniu do komputera można tylko przeglądać zdjęcia/wideo, kopiować i usuwać itp.
3. Przed podłączeniem przez USB wprowadź hasło, jeśli zostało ustawione w kamerze.

Przegląd MENU

Krok 1: Przesuń przełącznik do pozycji „TEST” (ekran jest włączony);

Krok 2: Naciśnij przycisk „Menu”, aby wejść do interfejsu ustawień;

Krok 3: Naciśnij ▲, ▼ aby przewijać opcje ustawień, a następnie przycisk „OK”, aby potwierdzić ustawienie;

Krok 4: Naciśnij przycisk „MENU”, aby wyjść.

L.P.	MENU	USTAWIENIA	L.P.	MENU	USTAWIENIA
1	Tryb	Zdjęcia / Wideo / Zdjęcia i wideo	11	Wersja	wersja oprogramowania
2	Odległość zapisu	5 sekund – 60 minut	12	Nagrywanie dźwięku	Wł / Wył
3	Czułość czujnika ruchu	Niska / Średnia / Wysoka	13	Zapis interwałowy	Wł / Wył
4	Zdjęcia seryjne	1 zdjęcie / 2 zdjęcia / 3 zdjęcia	14	Docelowy czas zapisu	Wł / Wył
5	Długość wideo	3 sekundy – 10 minut	15	Nagrywanie w pętli	Wł / Wył
6	Rozdzielczość wideo	1920x1080p / 1280x720p, 640x480	16	Nr seryjny (nazwa)	Wł / Wył
7	Język	Polski, Angielski ...	17	Ochrona hasłem	Wł / Wył
8	Ustaw godzinę i datę	YYYY / MM / DD 00:00	18	Formatuj kartę pamięci	Tak / Nie
9	Stempel zdjęcia	Godzina i data / Data / Wył	19	Resetowanie ustawień	Tak / Nie
10	Rozdzielczość zdjęć	32MP / 24MP / 20MP / 16MP / 12MP / 8MP / 5MP			

Zapis interwałowy

Jeśli włączysz tę funkcję, czujnik PIR kamery zostanie wyłączony.

Zgodnie z ustawieniem kamera będzie robić zdjęcia / filmy / zdjęcia + filmy w ustawionym przedziale czasowym.

Docelowy czas zapisu

Możesz włączyć tę opcję, aby ustawić okres pracy dla kamery. Przejdzie ona w tryb czuwania, jeśli aktualna godzina nie mieści się w tym okresie.

* Jeśli czas rozpoczęcia jest wcześniejszy niż czas bieżący, ustawienie zostanie zastosowane następnego dnia.

* Jeśli czas rozpoczęcia jest późniejszy niż czas bieżący, ustawienie zostanie zastosowane tego samego dnia.

Ustawienie kamery w terenie

Po wykonaniu wszystkich ustawień kamera jest gotowa do użycia w terenie:

- Zamontuj kamerę na wysokości około 0,5–2 m, skierowaną pod niewielkim kątem w dół.
- Trzymaj kamerę skierowaną na północ lub południe, NIE na wschód lub zachód, ponieważ wschody i zachody słońca mogą powodować fałszywe wyzwacze i prześwietlone obrazy.
- Usuń wszystkie przeszkody przed kamerą, aby uniknąć zasłonięcia obiektywu kamery lub czujnika PIR. W przeciwnym razie kamera może się sama uruchamiać i nagrywać w wietrzne lub gorące dni.
- Aby uniknąć fałszywych wyzwaczy, należy dostosować czułość PIR w zależności od obiektu lub wielkości dzikich zwierząt, prędkości i odległości ruchu.
- Upewnij się, że czas i data są poprawne.
- Upewnij się, że przełącznik trybu kamery jest w pozycji „ON” (przed odejściem od kamery).

